



瀝青透層施工流程圖

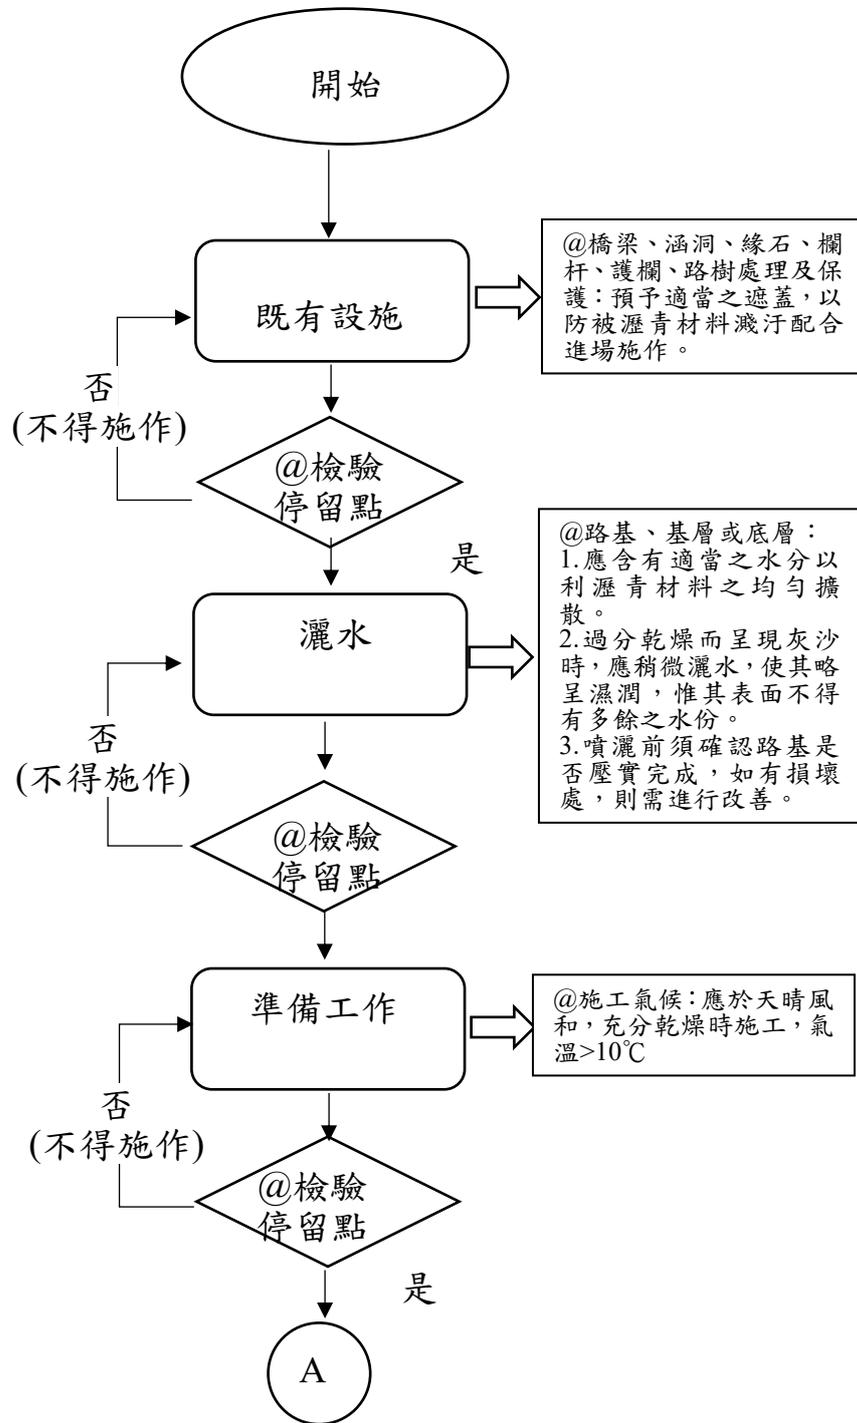

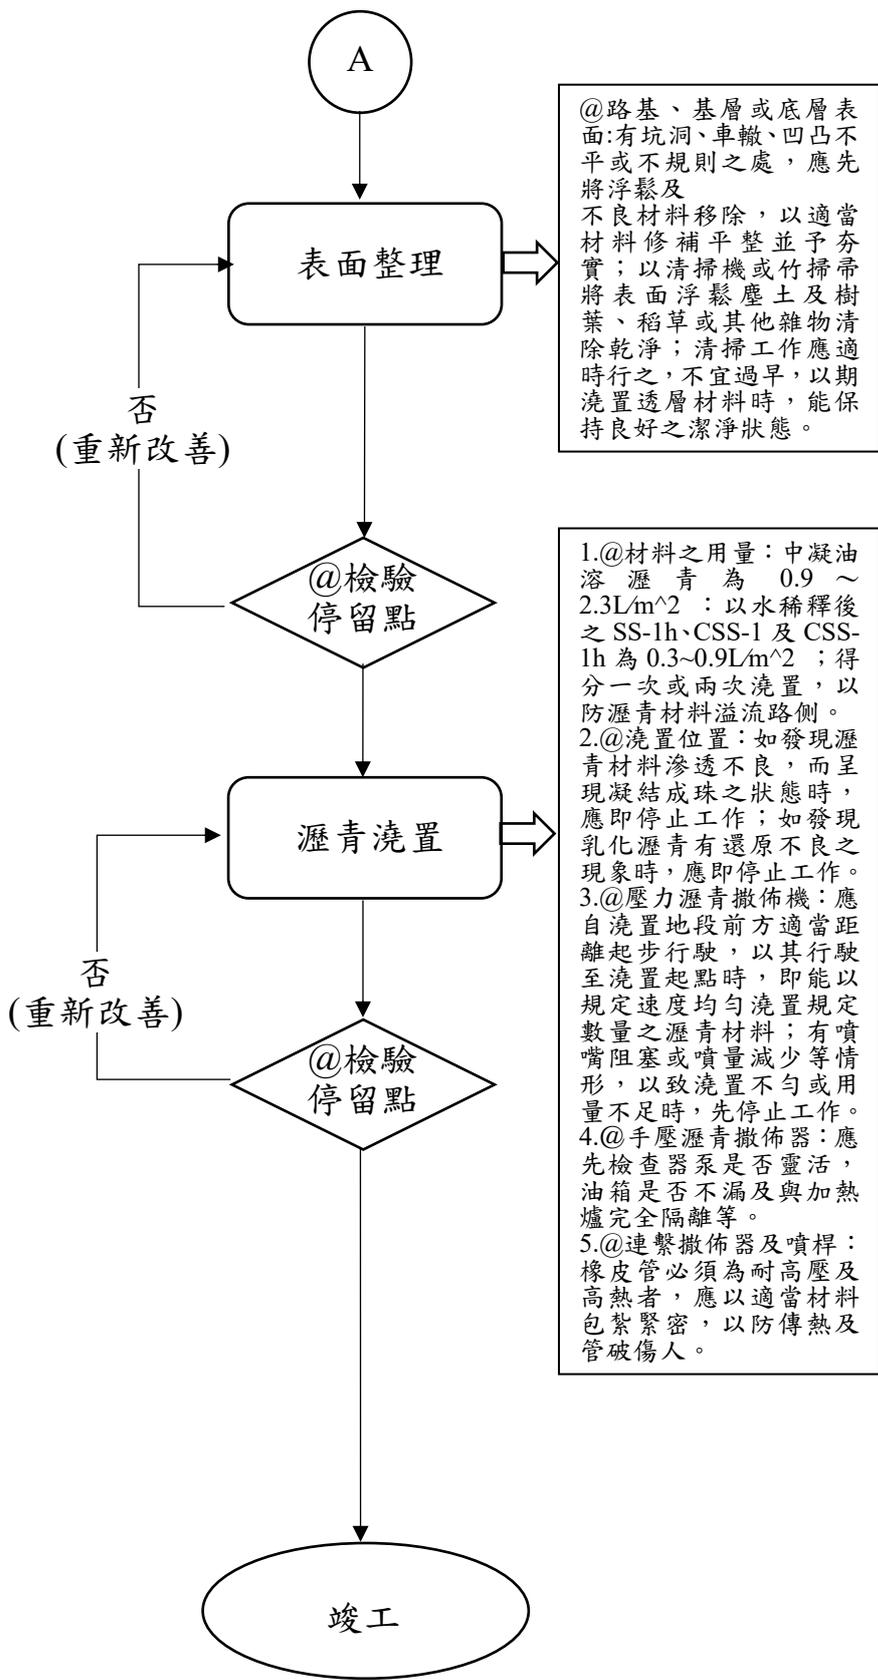

@路基、基層或底層表面有坑洞、車轍、凹凸不平或不規則之處，應先將浮鬆及不良材料移除，以適當材料修補平整並予夯實；以清掃機或竹掃帚將表面浮鬆塵土及樹葉、稻草或其他雜物清除乾淨；清掃工作應適時行之，不宜過早，以期澆置透層材料時，能保持良好之潔淨狀態。

- 1.@材料之用量：中凝油溶瀝青為 0.9 ~ 2.3L/m²；以水稀釋後之 SS-1h、CSS-1 及 CSS-1h 為 0.3~0.9L/m²；得分一次或兩次澆置，以防瀝青材料溢流路側。
- 2.@澆置位置：如發現瀝青材料滲透不良，而呈現凝結成珠之狀態時，應即停止工作；如發現乳化瀝青有還原不良之現象時，應即停止工作。
- 3.@壓力瀝青撒佈機：應自澆置地段前方適當距離起步行駛，以其行駛至澆置起點時，即能以規定速度均勻澆置規定數量之瀝青材料；有噴嘴阻塞或噴量減少等情形，以致澆置不勻或用量不足時，先停止工作。
- 4.@手壓瀝青撒佈器：應先檢查器泵是否靈活，油箱是否不漏及與加熱爐完全隔離等。
- 5.@連繫撒佈器及噴桿：橡皮管必須為耐高壓及高熱者，應以適當材料包紮緊密，以防傳熱及管破傷人。